


## Datenausrichtung

### Ausrichtung des Formats

Alle Druckdateien müssen einheitlich in der gewünschten Ausrichtung angeliefert werden (Hochformat oder Querformat, gemischt ist nicht möglich). Die Ausrichtung der Datei muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen

Hoch

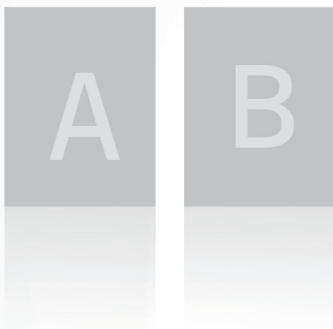

Quer

**Falsch!**

### Reihenfolge

Daten müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet werden (1, 2, 3, ...)

### Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Der Druckbogen muss um 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht werden.

Bitte achten Sie auf Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats.

Hoch








Quer




# Zuckersticks, weißer und brauner Zucker

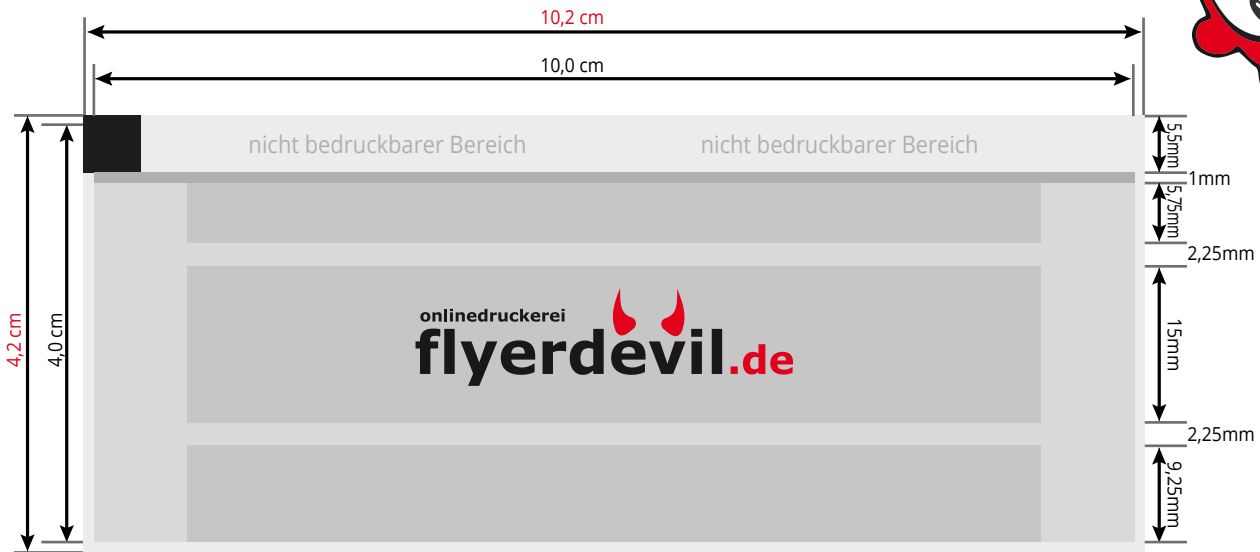10,2 cm x 4,2 cm




-  Anlegeformat inkl. Beschnitt  
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidekanten) zu vermeiden.
-  Endformat
-  Motivbereich
-  Steuermarke (wird maschinell eingefügt)

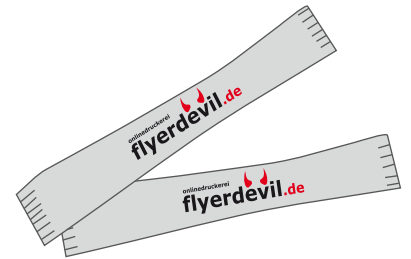

## Dateiaufbau

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi)
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe, keine Schneidemarken
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen
- 300% maximaler Farbauftrag
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen

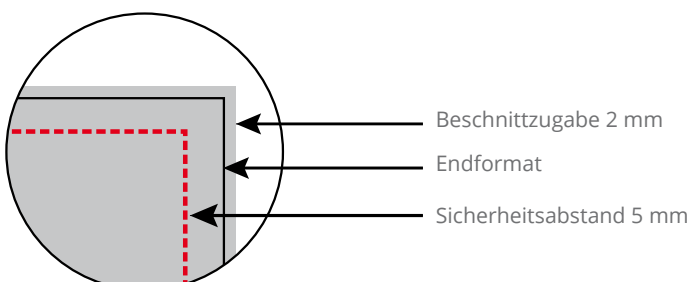

## **Achtung:**

Formatvorlage unbedingt aus  
der Druckdatei entfernen!